Manual de Instalação
Software do Leitor de Smart Card Gemalto – PC EXPRESS

- Para o funcionamento do leitor de smart card Gemalto – PC EXPRESS, deve ser instalado o *driver* disponível na área de download no seguinte endereço http://www.locasuporte.com.br/leitorsmartcard.aspx após o download do arquivo de instalação siga as orientações abaixo;

Sistemas Operacionais:

- Microsoft Windows 2000
- Microsoft Windows XP
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows 7

Instalação do Leitor de Smart Card Gemalto – PC EXPRESS

Para confecção desse manual, foi usado o Sistema Operacional Windows Vista Business com SP2 (*Service Pack 2*). Algumas divergências podem ser observadas caso a versão do seu ambiente seja superior ou inferior a esta.

OBS*: Para fazer a instalação do *driver* do Leitor de Smart Card Gemalto – PC EXPRESS, o leitor deve estar desconectado do computador, somente ao final da instalação conecte-o na entrada USB do computador.

Após o download do arquivo **msi** apropriado do **GemPcCCID_201_en-us_32** (32 ou 64 bits, para saber qual o instalador a utilizar clique aqui), clique duas vezes sobre o ícone para iniciar o assistente de instalação. Em seguida clique em **Next** (Avançar)(Figura 1).

GemPcCCID Setup
gemalto
security to be free
Welcome to the GemPcCCID Setup Wizard
The Setup Wizard will install GemPcCCID on your computer. Click Next to continue or Cancel to exit the Setup Wizard.
Back
Next
Cancel

Figura 1 - Assistente de instalação

Na janela seguinte, selecione a opção **I accept the terms in the license agreement**, (Aceito os termos de licença) e clique em **Next** (Figura 2).

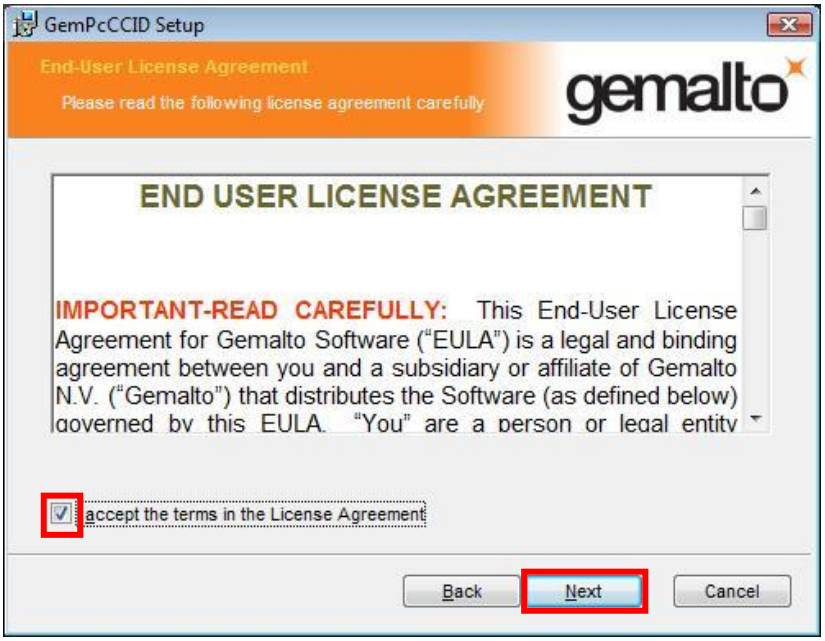
GemPcCCID Setup
End-User License Agreement
Please read the following license agreement carefully
gemalto
END USER LICENSE AGREEMENT
IMPORTANT-READ CAREFULLY: This End-User License Agreement for Gemalto Software ("EULA") is a legal and binding agreement between you and a subsidiary or affiliate of Gemalto N.V. ("Gemalto") that distributes the Software (as defined below) governed by this EULA. "You" are a person or legal entity
I accept the terms in the License Agreement
Back
Next
Cancel

Figura 2 - Contrato de Licença

Para continuar a instalação clique em **Install** (Instalar)(Figura 3).

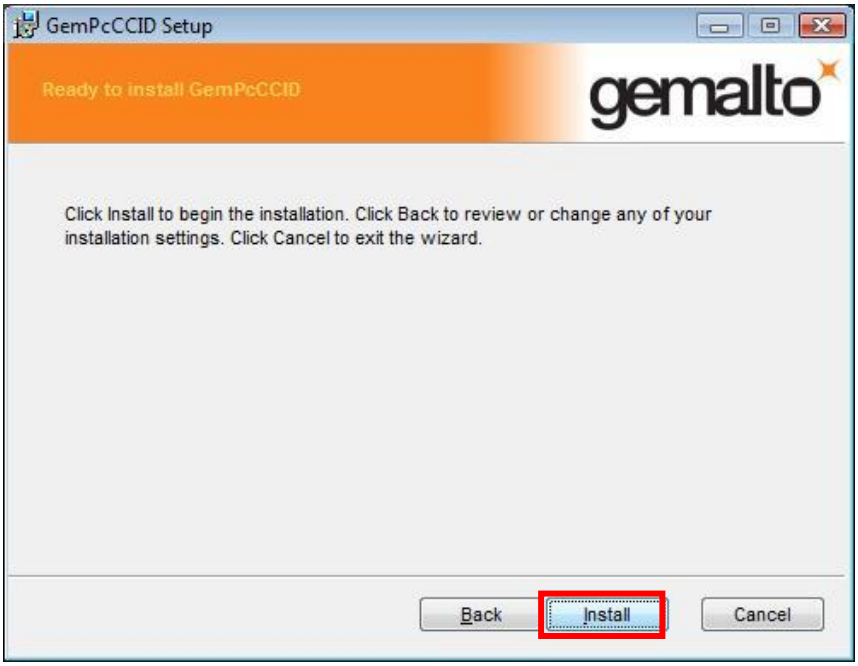
GemPcCCID Setup
Ready to install GemPcCCID
gemalto
Click Install to begin the installation. Click Back to review or change any of your installation settings. Click Cancel to exit the wizard.
Back
Install
Cancel

Figura 3 - Instalando o Driver

Para concluir a instalação clique em **Finish** (Finalizar)(Figura 4).

Figura 4 - Instalação Finalizada

Para instalar a leitora com sucesso basta fazer os seguintes passos:

1º Passo: Após o *driver* ser instalado, conecte o Leitor Gemalto PC Express no slot do EXPRESS;

2º Passo: O Sistema Operacional reconhecerá o Leitor Gemalto PC Express.

3º Passo: O Leitor Gemalto PC Express está pronto para ser utilizado.

Seguindo todos os procedimentos seu Leitor Gemalto PC Express estará instalado corretamente.

Além do driver de sua leitora, é necessário também a instalação do programa SafeSign (o gerenciador criptográfico que acessa o conteúdo do seu cartão inteligente). Se o cartão de Smart Card foi adquirido na empresa Digital Security, Digital Safety ou Consult Net, instale a versão do programa SafeSign no link abaixo:
http://www.locasuporte.com.br/cartaosmartcard.aspx

Caso o cartão Smart Card tenha sido adquirido através de outras empresas, entre em contato com seu fornecedor e solicite o driver do seu Cartão Smart Card.